

# MX'20

Manual de Registro de Dispositivo Electrónico  
para el Conductor

**KONEXIAL**

PARA FORMACIÓN COMPLETA, VISITE NUESTRO CENTRO DE RECURSOS  
PARA CONDUCTORES [www.konexial.com/training](http://www.konexial.com/training)

# CONSEJOS MY'20

- 1 Solo use 1 ELD por camión. Siempre deje el ELD enchufado. Si necesita mover un ELD, notifique el soporte My20 antes de mudarse.
- 2 Compruebe si hay una luz VERDE en el ELD. No quite el ELD del puerto ECM.
- 3 Su aplicación My20 ELD debe estar conectada al ELD para poder funcionar. Verifique que esté conectado en la página de estado ELD. **Menú >> Configuración >> Estado ELD**
- 4 Asegúrese de haber iniciado sesión en la aplicación My20 y conectado a Dispositivo ELD antes de encender su motor o apagarlo. Estos datos deben ser rastreados, de lo contrario "volverá más tarde para que usted acepte como registros no identificados (UDRs)".
- 5 **En estado de servicio**, asegúrese de estar conectado al ELD **antes y después de** conducir su viaje previo y posterior cada día. Esta es requerido y el programa se asegurará de que todos sus registros estén actualizados antes conducir ese día y al final del día.
- 6 Si el botón de pre-viaje está en gris, el camión ya ha sido movido o la inspección previa al viaje se ha completado. Usted puede elimine el viaje y crear otro para completar una inspección previa al viaje. Si el botón posterior al viaje está gris, la inspección posterior al viaje ya ha sido completado.
- 7 La aplicación My20 debe mantenerse visible en la parte frontal de su teléfono o tableta. De lo contrario, su teléfono puede hacer que la aplicación "hiberne" y su conexión Bluetooth puede perderse.
- 8 Si su mecánico no tiene una suscripción ELD, elimine el ELD del camión mientras él / ella completa su trabajo. La siguiente vez que se conecte, tendrá que anotar la diferencia de kilometraje.
- 9 Los conductores deben certificar sus RODS como correctas y precisas firmando sus registros en la pantalla **FIRMA** de la aplicación al final de cada turno.
- 10 La suscripción a My20 Tower incluye IFTA. Los informes de IFTA no será completo o preciso si las millas y la ubicación no se registran precisamente. Recuerde cargar sus recibos de combustible individualmente o con carga de archivos .csv.





# MY20

INTRODUCCIÓN	04
HARDWARE	05
INSTALACIÓN	06
<b>PASO 1 - DESCARGA LA APLICACIÓN MY20</b>	06
<b>PASO 2 - CREA TU CUENTA</b>	06
<b>PASO 3 - INSTALE SU ELD</b>	07
<b>PASO 4 - CONECTE ELD A LA APLICACIÓN MY20</b>	08
<b>PASO 5 - CÓMO ACTUALIZAR ELD FIRMWARE</b>	09
CÓMO ACTUALIZAR LA APLICACIÓN MY20 ELD	10
<b>OPERACIÓN DE APLICACIÓN</b>	<b>11</b>
<b>MENÚ PRINCIPAL Y AJUSTES</b>	
PANTALLA DE REGISTROS	12
CÓMO ANOTAR TUS REGISTROS Y CREAR VIAJES	13
<b>CÓMO PRODUCIR Y TRANSFERIR HOS *</b>	14
<b>INSTRUCCIONES DE MAL FUNCIONAMIENTO ELD *</b>	15
RELOJ DE TIEMPO Y GRANDES REGISTROS	16
HOS EXCEPCIONES	17
<b>GOFUEL, DRIVELiFE, &amp; GOLOAD</b>	18
NOTAS	19

\*\* POR MANDATO FMSCA, LOS CONDUCTORES DEBEN TENER ESTOS INSTRUCCIONES A BORDO DE SU CMV EN IMPRESO O EN FORMA ELECTRÓNICA.

03

RECURSOS DE FORMACIÓN EN ESPAÑOL DISPONIBLES EN [WWW.KONEXIAL.COM/TRAINING](http://WWW.KONEXIAL.COM/TRAINING)

# INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir MY20: su solución ELD completa. Este dispositivo compacto y fácil de usar tiene todo lo que necesita para FMCSA cumplimiento y mucho más!

## QUÉ ESTÁ INCLUIDO:

- Dispositivo de registro electrónico MY20  
Se adapta al puerto ECM de 9 pines (J1939) \*
- MY20 Manual de usuario
- Descarga gratuita de la aplicación MY20

## QUÉ SE NECESITA:

- Tableta celular o teléfono inteligente con Apple iOS 11.0 (o superior) O Android 7.0 (o superior). Verifique su funcionamiento sistema en [www.konexial.com/faq](http://www.konexial.com/faq)
- Montaje en tablero o ventana para su smart teléfono o tableta \*\*\*
- **NOTA: su dispositivo móvil debe tener capacidad de INTERNET con datos disponibles. Los puntos de acceso móviles no son compatibles. La mayoría de los conductores prefieren tabletas. Descarga gratuita de la aplicación MY20**



NUESTRA MISIÓN ES AYUDAR A LOS CONDUCTORES

# DriveLiFE

Estamos comprometidos a proporcionar las mejores soluciones y atención al cliente en el negocio ELD

Se requiere un cable adaptador para camiones con OBDII o puertos ECM de 6 pines, consulte la página 4. \*\* Por mandato de FMCSA: A partir del 18/12/2017, un conductor que use un ELD debe tener un paquete de información ELD a bordo del comercial vehículo de motor (CMV) que contiene los siguientes elementos: 1. Un manual del usuario que describe cómo operar el ELD 2. Un hoja de instrucciones que describe los mecanismos de transferencia de datos compatibles con ELD e instrucciones paso a paso para producir y transferir los registros HOS del conductor a un oficial de seguridad autorizado; 3. Una hoja de instrucciones que describe requisitos de informes de mal funcionamiento de ELD y procedimientos de mantenimiento de registros durante el mal funcionamiento de ELD; y 4. Un suministro de cuadrículas gráficas de registros de estado de servicio (RODS) en blanco del conductor suficientes para registrar el estado de servicio del conductor y otros información relacionada por un mínimo de 8 días. \*\*\* Según la regla 395.22 (g) de ELD de FMCSA: se debe montar un ELD portátil en una posición fija durante la operación de CMV y visible para el conductor desde una posición normal de conducción.

# HARDWARE

## QUÉ TIPO DE PUERTO ECM TIENE SU CAMIÓN?

MY20 ELD viene equipado con un conector ECM de 9 pines. Si su camión tiene un puerto ECM de 9 pines No se requiere cable adaptador.

### PUERTO ECM DE 9 PINES

ADELANTE

ATRAS



Si su camión tiene un puerto ECM de 6 pines

Se requiere un cable adaptador de 6 pines a 9 pines

Disponible para su compra en [konexial.com](http://konexial.com)

### PUERTO ECM DE 6 PINES



Si su camión tiene un puerto ECM OBDII

Se requiere un cable adaptador OBDII a 9 pines

Disponible para su compra en [konexial.com](http://konexial.com)

### PUERTO OBDII ECM



Se requiere un cable adaptador - VENDIDO POR SEPARADO para 6 pines y Puertos OBDII ECM. Los cables adaptadores se pueden comprar en [konexial.com](http://konexial.com)

05

# INSTALACION




## PASO 1 - DESCARGA LA APLICACIÓN MY20



- Ir a la App Store o Google Play Store y busque MY20 ELD por Konexial.
- Descargue la aplicación GRATUITA en su tableta o teléfono inteligente
- Cuando se le solicite, debe permitir la aplicación acceso a bluetooth, ubicación y fotos.
- MY20 es compatible con Apple iOS 11.0 (o superior) O Android 7.0 (o superior). Verifica compatible sistemas operativos en [www.konexial.com/faq](http://www.konexial.com/faq)

**\*\* La mayoría de los conductores prefieren las tabletas**

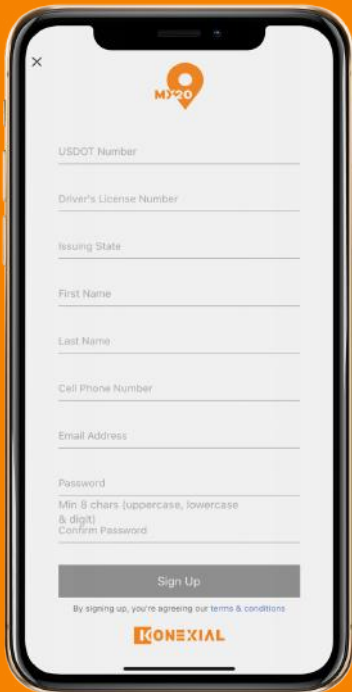

## PASO 2: CREA TU CUENTA

- Una vez que haya comprado un ELD suscripción en [www.my20eld.com](http://www.my20eld.com), siga las instrucciones que le enviamos en su nueva suscripción de correo electrónico de compra.
- Para flotas de 10 o más camiones, contactar soporte al 865-888-6920 ext 2 para configuración que ahorra tiempo.
- El equipo de soporte de Konexial enviará un correo electrónico a conductor su nombre de usuario y contraseña para la aplicación y los videos de entrenamiento para conductores.
- Llame al 865-888-6920 ext. 2 para soporte adicional

# INSTALACION

## PASO 3 - INSTALE SU ELD




**SU IGNICIÓN DEBE ESTAR APAGADA ANTES PARA INSTALAR SU DISPOSITIVO ELD.**



Para instalar el MY20 ELD, haga coincidir la configuración de 9 pines en el parte posterior del ELD a su ECM conector. Tenga cuidado de alinear el pasador central que tiene una ranura como una llave. La mayoría de los puertos de conexión ECM se encuentran debajo del tablero o a lo largo del interior del marco de la puerta.

*PIN CLAVE RANURADO*

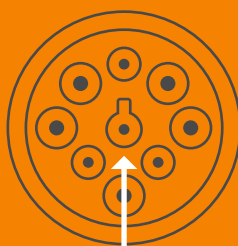

**9 PIN ECM CONFIGURACIÓN**



**DETRÁS DE MY20 ELD**

Si su conector ECM no se parece al diagrama anterior, se requiere cable adaptador (consulte la página 4). Después de instalar el MY20 ELD en su puerto ECM, gire el anillo del collar en el MY20 ELD hacia la derecha hasta que esté completamente asentado. La instalación se completa cuando ve un pulso luz verde en el borde de su ELD.

# INSTALACION

## PASO 4 - CONECTE ELD A LA APLICACIÓN MY20


### PARA CONECTAR TU ELD A LA APLICACIÓN MY20:

1. Mientras esté en su camión, confirme que Bluetooth y los servicios de ubicación están habilitados en su tableta o teléfono inteligente. Además, verifique "Fecha y hora - establecer automáticamente" se activa en su dispositivo.
2. Abra la aplicación MY20.
3. Toque ELD STATUS en la esquina superior.
4. Seleccione su número de camión en los dispositivos disponibles.
5. ELD STATUS cambiará de No ELD conectado Escanear ... Conectando ... Conectado!


### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su ELD no se conecta automáticamente, intente el seguimiento:

1. ¿Ves una luz verde pulsante en el borde de el ELD? Si no, intente encender su ignición.
2. ¿Están habilitados los servicios de ubicación y Bluetooth en su tableta o teléfono inteligente?
3. Cierre todas las demás aplicaciones abiertas.
4. Desactiva temporalmente cualquier otro Bluetooth accesorios conectados a su dispositivo.
5. Cierre sesión en la aplicación MY20 y vuelva a iniciar sesión.
6. Desconecte y vuelva a conectar el MY20 ELD al puerto ECM.
7. Elimine y vuelva a instalar la aplicación MY20 en su dispositivo móvil.
8. Apague y encienda su dispositivo móvil.

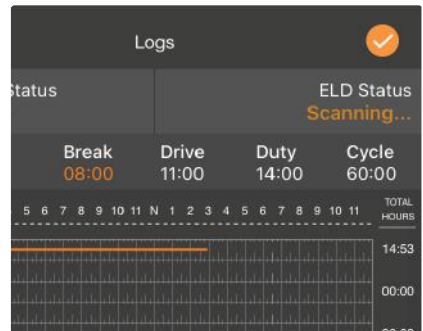

ELD STATUS

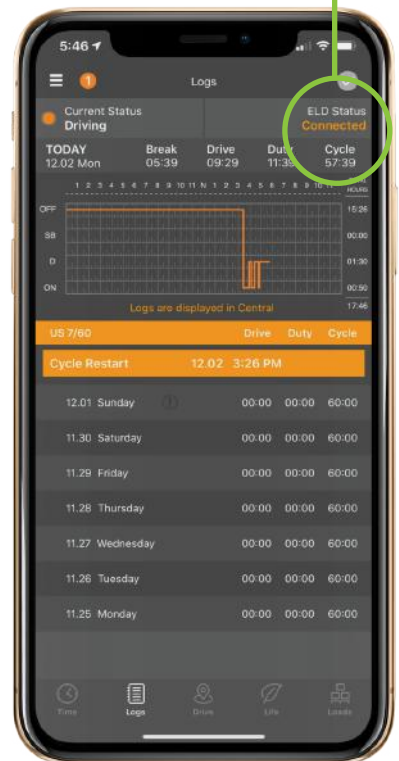

Si su ELD aún no se conecta o no muestra luz o una luz sólida  
luz roja, llámenos al 865-888-6920 ext. 2 para asistencia.

08



# INSTALACION

## PASO 5 - CÓMO ACTUALIZAR ELD FIRMWARE

### Ya casi terminas!

El último paso es actualizar el firmware de su ELD: esta es el sistema de operación integrado en el MY20 ELD. Periódicamente, el firmware se actualiza con mejoras o correcciones de errores.

### PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE EN SU MY20 ELD:



**1** Desconecte todos los demás dispositivos bluetooth incluidos auriculares, cámaras, etc.

**2** Con el ELD conectado a su dispositivo, toque



**3** Toca Configuración.



**4** Toque ELD update.



**5** Toque


**Actualizar MY20ELD02**

**Nota:** el proceso de actualización puede llevar de 5 a 15 minutos. Mantenga la aplicación MY20 abierta durante este proceso. Tomar una llamada telefónica o usar otras aplicaciones puede retrasar o interrumpir el proceso de actualización.

## SU INSTALACIÓN DE ELD A SIDO COMPLETADA!

Continúe leyendo para aprender cómo operar su ELD MY20.

### ¿NECESITAS AYUDA?

- Toque AYUDA  en el menú principal de la aplicación MY20. Aquí encontrarás cómo a videos, preguntas frecuentes y más recursos de ayuda.
- Correo electrónico [support@konexial.com](mailto:support@konexial.com)
- Llame a nuestro equipo de soporte al 865.888.6920 Ext.2

# 09


# OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN

## CÓMO ACTUALIZAR LA APLICACIÓN MY20



### ACTUALIZAR LA APLICACIÓN MY20

- Desinstale su MY20 actual versión de la aplicación ELD.
- **Para usuarios de iOS:**
  - Mantenga presionada la aplicación MY20 icono hasta que muestre una "X"
  - Toca la "X" y dirá "Cancelar" o "Eliminar"
  - Elija "Eliminar"
- **Para usuarios de Android:**
  - Mantenga presionada la aplicación MY20 icono hasta que aparezca "Desinstalar"
  - Toca "Desinstalar"
- Ir a Google Play Store o en Apple App Store e instale la última Versión de la aplicación MY20 ELD disponible.

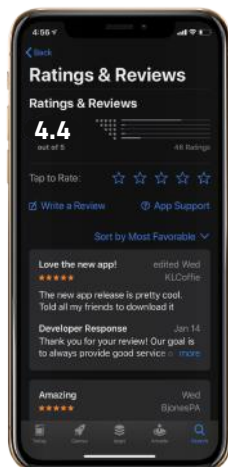


¿Te encanta la aplicación MY20?

Déle a nuestro equipo, 5 ESTRELLAS y revisión POSITIVA

# OPERACIÓN DE APLICACIÓN

## MENÚ PRINCIPAL Y CONFIGURACIÓN

TOCA EL ICONO DEL MENÚ PRINCIPAL  EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA ESQUINA PARA ACCEDER A LAS SIGUIENTES OPCIONES:

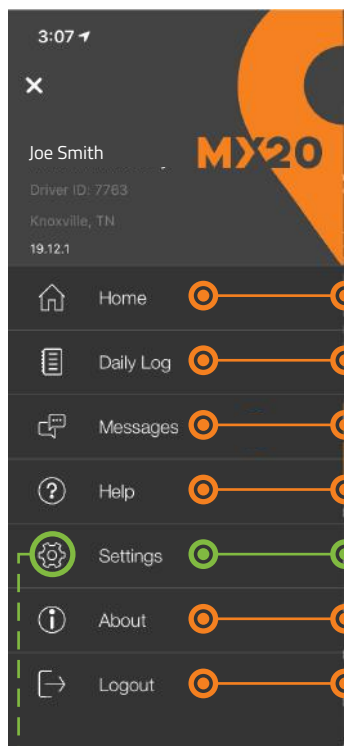

## MENÚ PRINCIPAL

Toque Inicio para salir del menú principal y volver a los Registros pantalla.

Toque Daily Log para ir a la pantalla de LOGS.


Toque Mensajes para ver el despachador, la transmisión u otro cargar mensajes relacionados.

Toque Ayuda para acceder a información de soporte en nuestro sitio web, como el manual de usuario MY20 (inglés y español), videos de ayuda, preguntas frecuentes y más!

*Al tocar Configuración, se abrirá un submenú con más opciones de configuración.*

Toque Acerca de para ir a nuestro sitio web y obtener más información sobre Konexial.

Toque Cerrar sesión para cerrar sesión en la aplicación MY20.

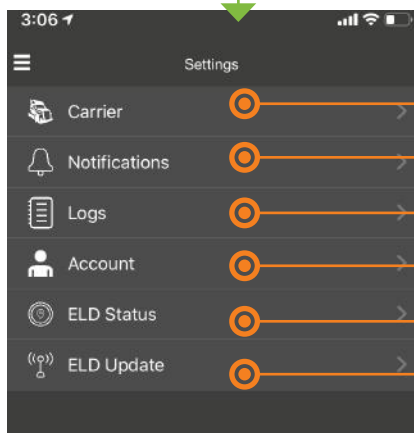

## MENU CONFIGURACIÓN

Toque Operador para ver la información de su operador y el USDOT #

Toque Notificaciones para configurar las preferencias de alerta de violación de HOS.

Toque Registros para editar el ciclo, el odómetro y el menú de reinicio.

Toque Cuenta para ver la información de la cuenta y restablecer su contraseña.

Estado para ver el GPS actual y el vehículo información, así como la versión actual del firmware ELD.


Toque ELD UPDATE para descargar el último firmware a su ELD. Consulte la página 8 para obtener instrucciones.

# OPERACIÓN DE APLICACIÓN

## PANTALLA DE REGISTROS Y CAMBIO DE ESTADO

Los registros del día actual se muestran en la mitad de la pantalla con los 7 días anteriores enumerados debajo. Toque el centro del gráfico para ver el registro del día actual detalles. Toque cualquier fecha debajo del gráfico para ver los registros del día anterior.

### FUNCIONES DE PANTALLA DE REGISTROS:

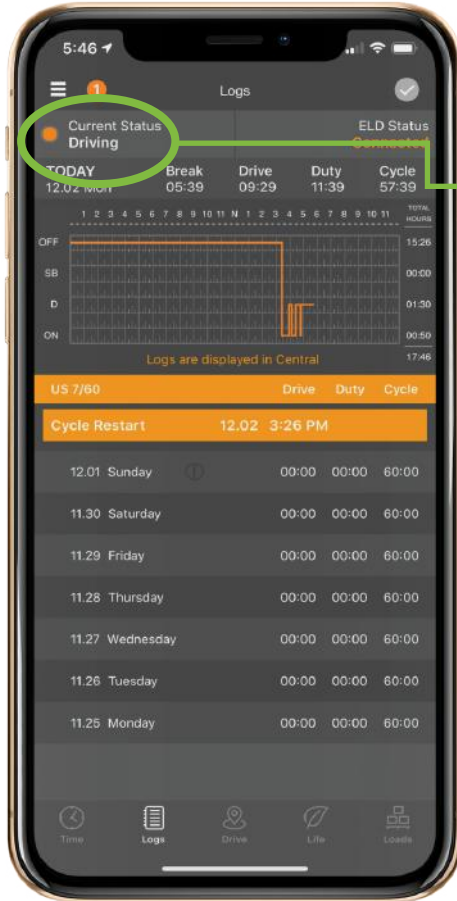

- La pantalla REGISTROS es la predeterminada pantalla para la aplicación MY20. En cualquier momento inicia sesión se le dirigirá a esta pantalla
- ESTADO DE TRABAJO se muestra en la esquina superior izquierda. Toque ESTADO ACTUAL para ver el estado opciones:
  - En servicio**
  - Fuera de servicio**
  - Litera para dormir**
- ESTADO ELD se muestra en el esquina superior derecha. Toque ELD ESTADO para conectar o desconectar su dispositivo móvil desde el MY20 ELD. Para la precisión del registro, tu móvil el dispositivo SIEMPRE debe ser CONECTADO al MYD ELD cuando está en tu camioneta. Ver página 7 para instrucciones de conexión.
- El círculo gris en la esquina superior derecha se vuelve naranja una vez que todos los datos diarios tienen sido transferido a la Torre. **NO cierre sesión hasta que el círculo se vuelve NARANJA.** Puedes tocar el círculo gris para subir sus datos a la Torre.

**NOTA:** El MY20 ELD cambia automáticamente su estado de servicio a Conducción cuando su camión se mueve más de 5 MPH. Puedes cambiar tu estado de servicio después de que su camión está parado por 1 minuto.

# OPERACIÓN DE APLICACIÓN



## PANTALLA DE REGISTROS



### CÓMO CREAR UN VIAJE

*Toda la duración de la actividad de conducción, distancia, pre y post DVIR y documento La gestión se basa en los viajes de los conductores creados.*

- Seleccione la pestaña VIAJES, desde la pantalla de registro diario de controladores.
- Seleccione el signo + en la esquina superior derecha de la pantalla. (verá una lista de sus camiones transportadores)
- Seleccione el camión que conducirá. (Si usted es conectado al ELD, habrá una bandera naranja "actualmente conectado")
- Se lo llevará a la pantalla "Nuevos viajes". Desde aquí, seleccionará al copiloto (si está manejando en equipo), ingrese números de remolque y agregar información de documento de envío (opción de carga numérica o de fotos)
- Seleccione guardar, en la esquina superior derecha.
- Se le presentarán opciones de DVIR antes y después del viaje.

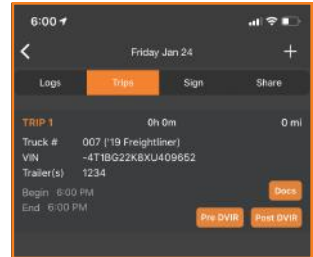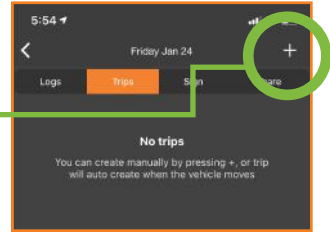

### CÓMO ANOTAR TUS REGISTROS

*Se pueden hacer anotaciones (notas) en los registros del día actual, así como en cualquiera de los 7 días anteriores que se muestran en la PANTALLA DE REGISTROS.*



- En la pantalla LOGS, toca el día y luego el gráfico del día que desea anotar.
- Toque + Agregar anotación para anotar sus registros.
- Se pueden agregar anotaciones o notas a cualquier segmento de tiempo en su registro y no están vinculados por transacciones específicas
- Ingrese la hora de inicio, hora de finalización, ubicación y anote la razón de su anotación. Seleccione "Guardar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Una vez guardado, verá dos puntas de flecha indicando las horas de inicio y finalización conectadas por un línea discontinua en la parte superior de los RODS las 24 horas gráfico.

*Toca la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda y verá la anotación en blanco.*

# 13

# OPERACIÓN DE APLICACIÓN

## CÓMO PRODUCIR Y TRANSFERIR HOS

**\* IMPORTANTE:** Según los requisitos de la FMCSA, se deben revisar sus registros de RODS y certificado (firmado) a diario. Esta información se requiere como parte de su paquete ELD.




- 1) Comience en la pantalla de REGISTRO. Toque el centro de el gráfico RODS del registro del día actual. Una vez seleccionado LOGS, TRIPS, SIGN y SHARE aparecerá con la pestaña Registros seleccionada.
- 2) Revise las horas de conducción, servicio y ciclo y cambiar según corresponda.
- 3) Agregue las anotaciones donde corresponda.
- 4) Seleccione la pestaña de viajes, revise los documentos para copiloto correcto (si conduce un equipo), remolque y documentos.
- 5) Seleccione la pestaña de signo y use su dedo o esfero electrónico para firmar tu firma.
- 6) Una vez completado, seleccione guardar en la parte superior esquina derecha de la pantalla.

## CÓMO TRANSFERIR RODS

Desde la pantalla de registros, toque el gráfico RODS del registros de días actuales. Seleccione la pestaña COMPARTIR para crear los días RODS pdf.

- 1) En la pestaña Compartir, seleccione ENVIAR (los usuarios de Android tocan 3 puntos verticales) en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá un cuadro desplegable con el opciones para transferir sus RODS a través de:
  - CORREO ELECTRÓNICO: Ingrese una dirección de correo electrónico y envíe su registro por correo electrónico.
  - IMPRIMIR: conecta tu teléfono inteligente o tableta a una impresora inalámbrica para imprimir una copia en papel de su registro
  - SUBIDA de FMCSA: transfiere electrónicamente su inicia sesión directamente en el sitio de FMCSA. Ingrese comentario para enviar a FMCSA. Usted recibirá un mensaje de confirmación de la FMCSA.

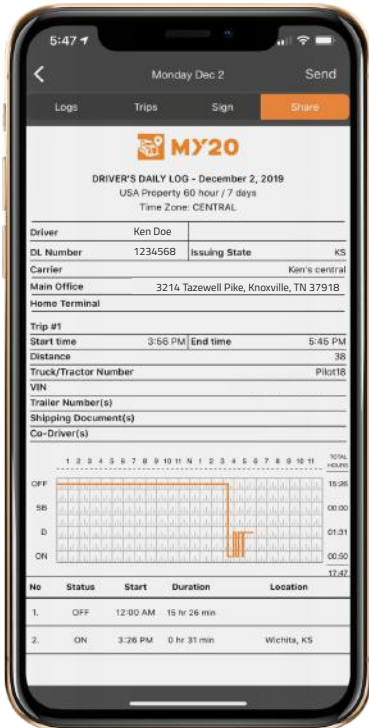

**IMPORTANTE:** La aplicación MY20 ahorra 8 días de historial de registro. La torre MY20 almacena registros durante 6 meses. Según las regulaciones de la FMCSA, un transportador debe conservar los datos de ELD RODS y una copia de respaldo en un dispositivo separado por 6 meses.

# OPERACIÓN DE APLICACIÓN

## INSTRUCCIONES DE MAL FUNCIONAMIENTO ELD

*\* IMPORTANTE: según los requisitos de la FMCSA, esta información se requiere como parte de su paquete de información ELD.*

### POR REGLAMENTO FMCSA, EN CASO DE UN ELD MAL FUNCIONAMIENTO, UN CONDUCTOR DEBE:

- 1 Tenga en cuenta el mal funcionamiento del ELD y proporcione un aviso por escrito de el mal funcionamiento del transportador en 24 horas.
- 2 Reconstruya los RODS para el período actual de 24 horas y el 7 días consecutivos anteriores y registre los registros de estado de servicio en registros de papel cuadrículado que cumplen con 49 CFR 395.8 \*, a menos que el controlador ya tenga los registros o los recupere ellos del ELD.
- 3 Continúe preparando manualmente las BARRAS de acuerdo con 49 CFR 395.8 hasta que se repare el ELD y vuelva a trabajar. La grabación de las horas de servicio del conductor en un registro en papel no puede continuar por más de 8 días después del mal funcionamiento; un conductor que continúa registrando sus horas de servicio en un el registro en papel después de 8 días corre el riesgo de quedar fuera de servicio.

### Drivers Daily Log

(24 hours)

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(month) (day) (year)

Original - File at home terminal.

Duplicate - Driver retains in his/her possession for 8 days.

From: \_\_\_\_\_

To: \_\_\_\_\_

	Mid-night											Noon											Total Hours
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Off Duty	[Bar chart showing duty status]																						_____
2. Sleeper	[Bar chart showing duty status]																						_____
3. On Duty	[Bar chart showing duty status]																						_____
4. Off Duty	[Bar chart showing duty status]																						_____
5. Sleeper	[Bar chart showing duty status]																						_____
6. On Duty	[Bar chart showing duty status]																						_____
7. Off Duty	[Bar chart showing duty status]																						_____
8. Sleeper	[Bar chart showing duty status]																						_____
9. On Duty	[Bar chart showing duty status]																						_____
10. Off Duty	[Bar chart showing duty status]																						_____
11. Sleeper	[Bar chart showing duty status]																						_____
12. On Duty	[Bar chart showing duty status]																						_____

**NOTA: Los conductores deben notificar a My20 de cualquier mal funcionamiento del ELD. El soporte puede ser alcanzado en 865-888-6920 ext 2 o la captura de pantalla se puede enviar por correo electrónico a support@konexial.com**



# OPERACIÓN DE APLICACIÓN

## RELOJ DE TIEMPO Y GRANDES REGISTROS DE MY20




### PANTALLA DE RELOJ MY20

La pantalla del reloj de tiempo MY20 actúa como el principal hub para información del conductor.



#### FUNCIONES DE RELOJ DE TIEMPO:

- **CICLO:** toca CICLO para ver o cambiar tu tipo de ciclo.
- **CONECTAR:** Esto debería decir CONECTADO en todo momento cuando estás en tu camión. Toque CONECTAR para volver a conectar su dispositivo según sea necesario.
- **EXCEPCIÓN:** toque EXCEPCIÓN para seleccionar el apropiado estado de exención.
- **MI/HR:** Muestra millas y tiempo conducido hoy.
- **RELOJ DE TIEMPO:** los relojes en el centro de la pantalla mostrar el tiempo restante en su trabajo de 14 horas (arriba), descanso obligatorio de 8 horas (centro) y 11 horas límites de conducción (inferior).
- **ESTADO DE SERVICIO:** Su estado de servicio actual se muestra en el centro del reloj del tiempo. Toque el centro del reloj para cambiar su estado de servicio

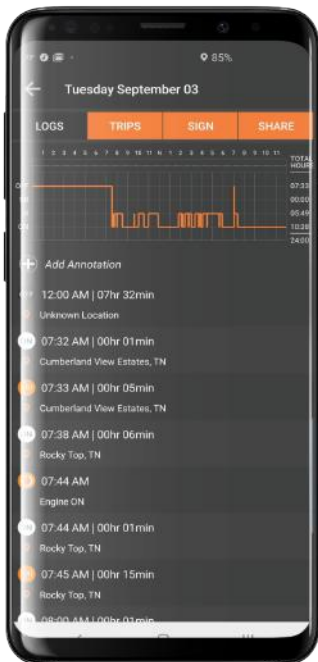

## RESUMEN

### 5 CONSEJOS PARA GRANDES REGISTROS

- 1 LUZ VERDE EN ELD: NO QUITAR DEL PUERTO.**
- 2 ELD DEBE ESTAR CONECTADO A LA APLICACIÓN, VERIFICAR TODO ESTÁ CONECTADO EN LA PÁGINA DE ESTADO DE ELD.**
- 3 CADA PARADA: DEBES CAMBIAR EL ESTADO**
- 4 SIEMPRE BUSCA EL CÍRCULO NARANJA ANTES DESCONEXIÓN / DESCONEXIÓN.**
- 5 HABLE CON EL PERSONAL DE APOYO KONEXIAL: 865-888-6920 EXT 2 PARA AYUDA.**



# OPERACIÓN DE APLICACIÓN

## HOS EXCEPCIONES Y DESCANSOS



- Toca el ícono del reloj de tiempo
- Toca excepciones en el esquina inferior derecha de la pantalla de reloj de tiempo.
- Elige la excepción que desea habilitar
- Toca el interruptor de palanca y el estado de excepción se pondrá naranja.
- Después de pasar excepciones en, toque despedir en el parte inferior de la pantalla para volver al reloj de tiempo.

**NOTA:** Todas las excepciones deben activarse mientras el camión está estacionado y NO en el estado de conducción.

### Excepciones de servicio:

- Movimientos de patio
- Trayecto corto
- Trayecto corto - Entrega de concreto
- Reglas de 16 horas
- Agricultura
- Clima adverso

### Excepciones fuera de servicio:

- Transporte personal
- Campo petrolero y pozo de
- Litera del camarote

## NOTA: ROMPER LA LÍNEA DE TERMINACIÓN

Una línea vertical discontinua blanca en el gráfico RODS de los registros la pantalla aparecerá cuando el estado de servicio se cambie a cualquiera fuera de servicio o DORMIR para indicar cuándo las 10 horas diarias reiniciar se completará. Espere hasta que la línea de trabajo horizontal naranja cruce la línea vertical discontinua blanca para asegurarse de obtener crédito por el reinicio de 10 horas.

# OPERACIÓN DE APLICACIÓN

CONducir con MY20



## GoFuel

Los descuentos de combustible no son solo para grandes flotas. GoFuel lo hace posible para operadores propietarios y pequeñas flotas para ahorrar dinero y obtener compensación.

Los clientes de GoFuel recibirán descuento de precios de combustible e indicaciones paso a paso al precio del combustible más bajo.



**REGISTRESE HOY EN [konexial.com/gofuel](http://konexial.com/gofuel)**



## DriveLIFE



El flujo de contenido curado DriveLIFE trae alentador, edificante, específico de la industria noticias, artículos, videos e imágenes, directamente en su aplicación móvil My20 ELD.

Todos los días encontrarás recursos para ayudar DriveLIFE espiritual, financieramente, ambiental, física y socialmente.



## GoLoad™



### Dynamic Load Matching Engine

Motor de coincidencia de carga dinámico GoLoad, el primer motor de coincidencia de carga dinámica del mundo permitirá a los transportistas ver las cargas disponibles en función de sus datos de HOS.

Los cargadores tienen la capacidad de encontrar capacidad y nombrar su precio. Las cargas fluyen hacia los conductores y despachadores, mientras que los conductores ganan más dinero y reducen las millas vacías.

**SIGN UP TODAY AT [konexial.com/goload](http://konexial.com/goload)**



# 18





# MY20



**KONEXIAL.COM**  
**865.888.MY20**

Nuestra filosofía en Konexial puede ser resumida en dos palabras... **Conducir la VIDA**. Estamos comprometidos a crear tecnología PARA AYUDAR A **#DriveLiFE**